

WatchBoot 接続手順書

インターネット経由で WatchBoot に接続し、電源制御を行う方法を説明します。

1. WatchBoot ログイン

ns02.hsdv.com:8880 にブラウザでアクセスする。

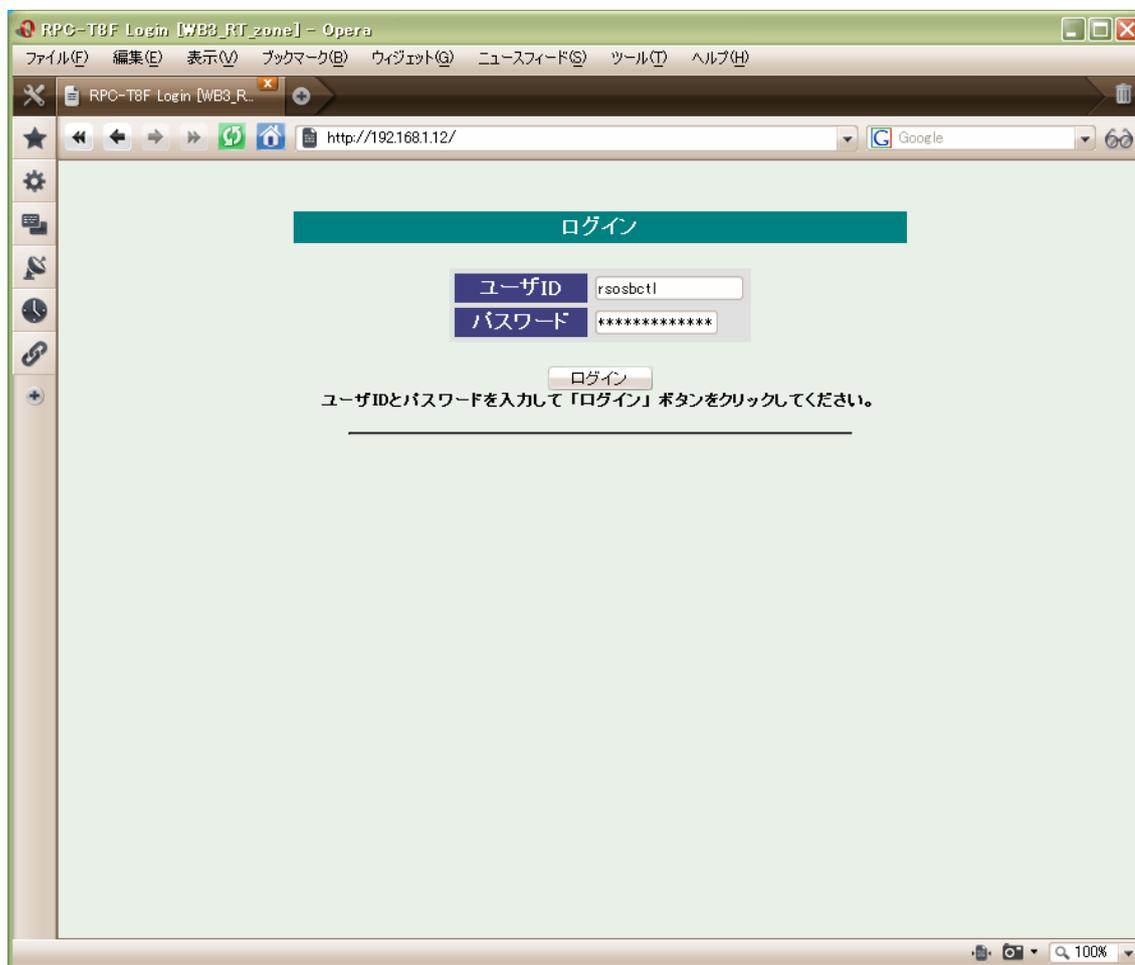


図 1

下記のユーザ ID、パスワードでログインします。

ユーザ ID : rsosbctl

パスワード : 032WatchBoot005

2. 電源制御ページへの移動

ログイン直後のページ (図 2) の左欄に電源制御のリンクがあるのでクリックします。クリック後、図 3 のページが表示されますので、**On** ボタンをクリックするとアウトレット名称に書いてある名前のサーバの電源が **On** になります。

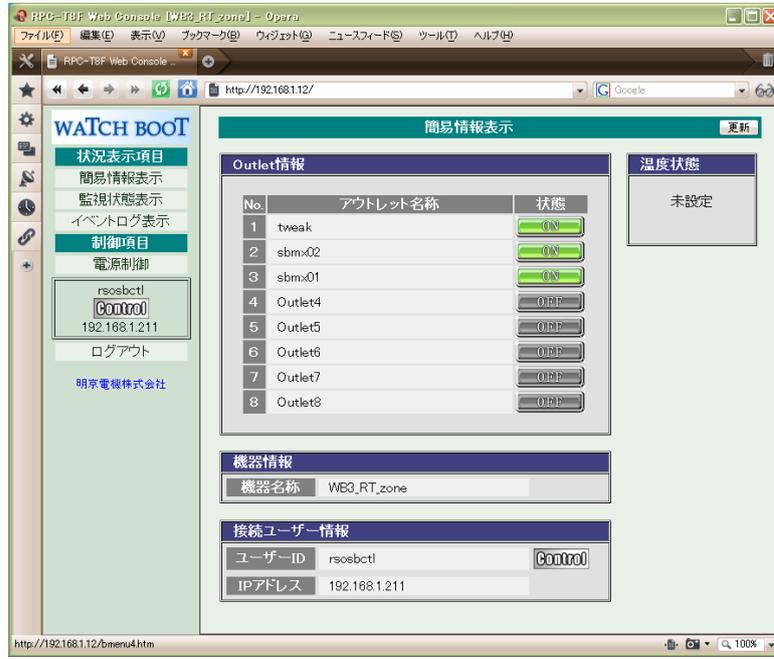


図 2

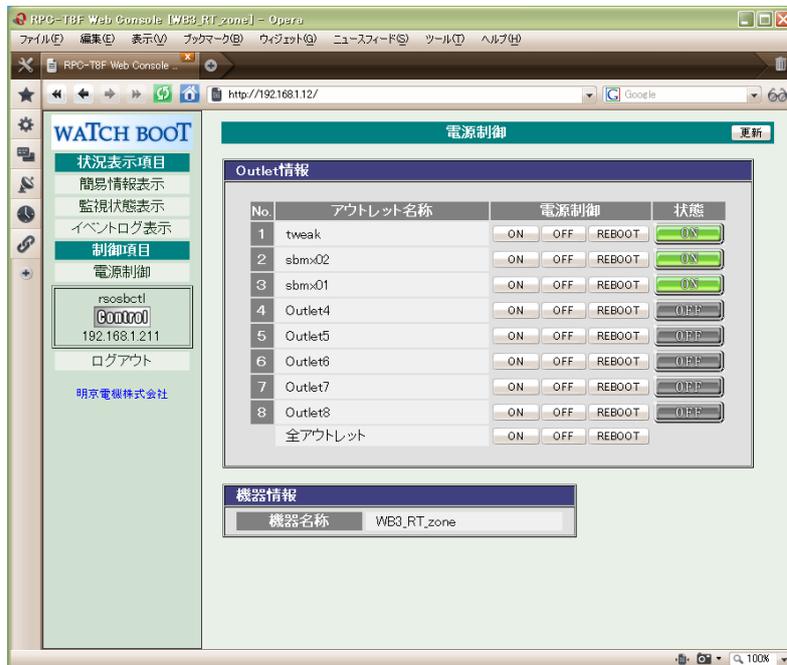


図 3