

9cm バスレフ エンクロージャー組立キット



WP-TAMANEGIO2

(2台1組)

組立説明書

Ver.1

スピーカーユニットは
別売です
スピーカーユニット
取り付け穴径 85mm

推奨スピーカーユニット
MotherAudio
MS-TAMANEGI

“ものづくり”支援で、共に未来へ
KYORITSU
共立電子産業株式会社

●このキットに含まれるパーツ

①板材 7枚(付属の板材図と照合してください)



②スピーカー端子&ケーブル
(2本)



③スピーカー端子用
ネジ(4本)

下記は別途ご用意ください

・木工用接着剤



or



・吸音材



●必要な工具

- ・プラスドライバー
- ・ラジオペンチ

●主な仕様

- ・外形寸法 幅 120mm 高さ 250mm 奥行き 183mm
- ・重量 約 1.1kg(スピーカー含まず)

●お断り

- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様外觀等を変更する場合がありますことをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キットまたは半完成品です。
- ・製作作業中の安全確保のため 説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

販売元: 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-8-26
TEL06-6644-4447 FAX06-6644-4448

●組立かた

- ・この説明書は、組立手順の一例を記載しています。慣れておられる方は自分なりの順序で組立ただいて結構です。

【1】すべての板を「板材図」を見ながら「仮置き」して位置関係を確認しておきます




赤線は木材の接着箇所を示しています

接着する前の注意事項

- ・板材接着時に木工ボンドがはみ出た場合はぬれ雑巾などで拭き取っておきます
- ・板材の合わせる所の付け方は間違いやすいポイントです
構造図をよく見て落ち着いて作業を行ってください
- ・木工ボンドは完全に固まるまで 24 時間以上かかります。一度に全部組み立てるのでは無く少しづつ作業を分割して製作の方がしっかり固定が出来てきれいに出来上がります

【2】横面板材に前面板材を接着します

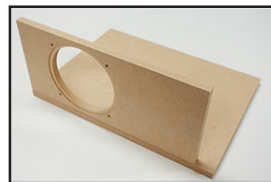

- ・前面のスピーカーを取り付ける板材は表裏があります。中央バツフル部にザグリがある方を外側にむけておきます



- ・前面板材側面にボンドを塗り取りつけていきます

【3】横面板材に上面板材を接着します



- ・上面板材側面 2箇所 にボンドを塗り取りつけていきます
(2箇所とは前面板材側・横面板材側)

【4】横面板材に後面板材を接着します



- ・後面板材側面にボンドを塗り取りつけていきます

【5】横面板材にポート板材を接着します



- ・ポート板材側面 2箇所 にボンドを塗り取りつけていきます。
(垂れないようにご注意ください)

【6】横面板材に下面板材を接着します




- ・後面板材に下面板材にボンドを塗り取りつけていきます

【7】横面板材を接着します



- ・今まで取りつけてきた板材の側面にボンドを塗って横面板材をつけていきます

【8】スピーカー端子を取りつけます

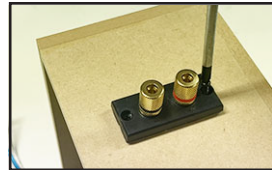

- ・スピーカー端子を付属のネジを使って取りつけます。

【9】ケーブルをスピーカーに取りつけます



- ・端子をスピーカーにラジオペンチを使って取りつけます
あまり力を加えすぎるとスピーカー側の端子が曲がることがあるのでご注意ください
(マイナスとプラスで端子サイズが違います)



【10】スピーカーをネジ止めします



- ・スピーカー付属のネジでスピーカーを取りつけていきます。
(吸音材入れる方はスピーカー取り付け前に入れておいてください)
(スピーカー付属のブラ部品は使用しません)

【10】これで完成です



- ・組み立てた直後は高音がキツク聞こえることがあります。
エージング(慣らし運転)が進むと改善されます。